


COOKSTAR



Horno de pizza eléctrico

Manual del usuario

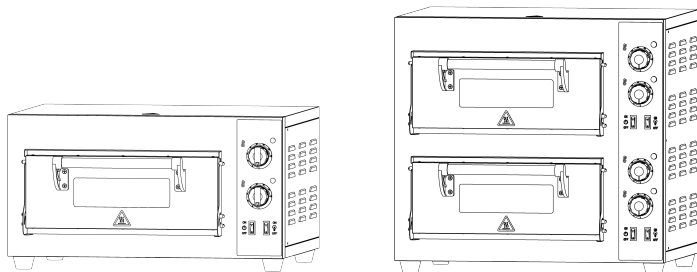

Modelo: PS-351 / PS-352

PS-351E / PS-352E

Para su seguridad y el uso continuo del producto, lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo en un lugar adecuado para comodidad de otros usuarios.

Tabla de contenido

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	1
Instalaciones	3
Diagrama del producto	5
Diagrama del panel de control.....	8
Instrucciones de funcionamiento.....	9
PRECAUCIÓN: en el primer uso	10
Mantenimiento.....	11
Esquema eléctrico.....	13
Lista de embalaje.....	15
Parámetros técnicos	16

Para maximizar la eficacia del horno, lea atentamente las instrucciones y conserve el manual de instrucciones en un lugar adecuado para que todos los usuarios puedan consultarlo en cualquier momento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODO Y SIGA

1. Para protegerse contra riesgos eléctricos, NO sumerja los hornos en agua ni en otros líquidos.
2. NO utilice chorro de agua para limpiar los hornos, ya que podría causar lesiones graves o la muerte.
3. NO utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato no funciona correctamente. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio técnico autorizado más cercano para su inspección y reparación.
4. NO utilice los hornos en exteriores.
5. La instalación o el uso incorrectos pueden provocar descargas eléctricas, lesiones o daños al horno o a su propiedad.
6. Los hornos para pizza son aparatos diseñados exclusivamente para uso comercial y deben ser operados únicamente por profesionales cualificados.
7. Para evitar riesgos de incendio, los hornos deben instalarse en un entorno no inflamable. Cualquier material combustible debe mantenerse a una distancia mínima de 50 cm de la parte frontal, los laterales, la parte posterior y la parte superior del horno.
8. El horno debe limpiarse a fondo antes del primer uso y después de cada uso. (Ver sección «Mantenimiento»)
9. Desconecte el suministro eléctrico cuando el horno no esté en uso y después de cada uso.
10. Si necesita mover o transportar el horno, asegúrese de que se haya enfriado completamente, ya que la superficie permanece caliente después de apagarlo.

11. NO introduzca objetos extraños en las rejillas de ventilación ni en los puertos de escape, ya que podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el horno.

12. NO bloquee las rejillas de entrada o salida de aire del horno ni lo utilice donde puedan estar bloqueadas.

El contenido de las «MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES» le permitirá utilizar el producto de forma segura y correcta, y evitar riesgos de lesiones personales o daños materiales.

Utilícelo tras comprender plenamente su contenido y consérvelo en un lugar seguro después de leerlo para que todos los usuarios puedan consultarlo en cualquier momento.

La empresa ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión e integridad de este manual. Si encuentra alguna omisión o error, infórmelo a nuestro agente o contáctenos directamente. ¡Le agradecemos enormemente su colaboración!

La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido del manual en cualquier momento sin previo aviso.

La empresa no asume ninguna responsabilidad legal por daños o lucro cesante causados por fallos de este producto.

Instalaciones

1. La instalación, puesta en marcha, transporte e instalación auxiliar del horno deben ser realizadas por profesionales. No se permite la operación privada de personal no profesional, ya que existe un alto riesgo de muerte, lesiones graves, incendios y daños al horno.
2. No almacene ni utilice el horno al aire libre, en lugares húmedos o con goteo de agua, ni en entornos con altas temperaturas.
3. El horno es solo para uso comercial; no lo utilice en hogares.
4. Para evitar el riesgo de incendio, no utilice el horno en lugares con materiales inflamables, explosivos o gases corrosivos. No lo utilice en lugares donde se acumule fácilmente arena o polvo.
5. El horno debe fijarse y colocarse antes de su uso para evitar que se mueva. Coloque la parte frontal, los laterales y la parte posterior del horno al menos a 50 cm de la pared para garantizar una disipación de calor y un escape uniformes.
6. No coloque objetos pesados, inflamables, explosivos ni combustibles sobre el horno, ya que podría provocar un incendio debido a una temperatura excesiva.
7. La placa de parámetros técnicos se encuentra en la parte posterior del horno (ver "Vista posterior"). Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con la indicada en la etiqueta.
8. Este aparato cuenta con protección de Clase I contra el contacto con piezas bajo tensión. Se debe instalar un interruptor de protección contra fugas con una distancia de apertura amplia (distancia de apertura de contacto superior a 3 mm) y un dispositivo de desconexión polar completa en la línea de alimentación.

9. El horno viene con un cable de alimentación instalado de fábrica. Conecte el cable de alimentación al interruptor de protección contra fugas de la fuente de alimentación y el cable de tierra.

10. Cuando el cable de alimentación pase por la caja eléctrica, debe fijarse a esta con un enchufe para evitar que se caiga al ser sometido a una fuerza externa. 11. Después de conectar el cable, asegúrese de que no pase por la salida de humos del horno ni por superficies similares de alta temperatura para evitar dañarlo.

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarse por un cable o componente específico adquirido del fabricante original o del departamento de mantenimiento.

13. Revise el cable de alimentación periódicamente. Si observa que está agrietado, viejo, húmedo, corroído químicamente o dañado por fuerzas externas, contacte inmediatamente con un técnico de mantenimiento profesional para que lo reemplace.

14. Durante la instalación, no coloque el horno cerca de ciertas superficies como paredes, tabiques, utensilios de cocina y otras superficies similares, a menos que estén hechas de materiales ignífugos o recubiertas con materiales aislantes no combustibles, y preste especial atención a las normas de impermeabilización.


● **Estas instrucciones no están dirigidas a personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, discapacidades intelectuales o falta de experiencia y conocimientos.**

● Se debe tener especial cuidado al utilizar en el horno recipientes fabricados con los siguientes materiales: papel, cartón, plástico o materiales similares.


Diagrama del producto

PS-351

Vista frontal

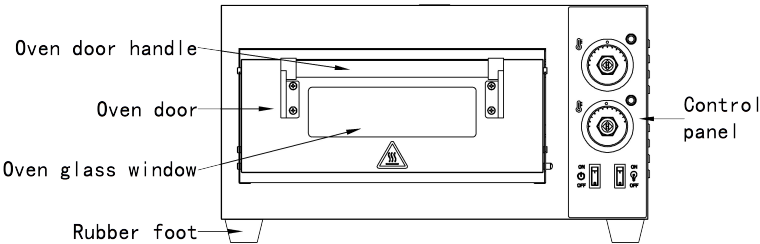

Vista lateral

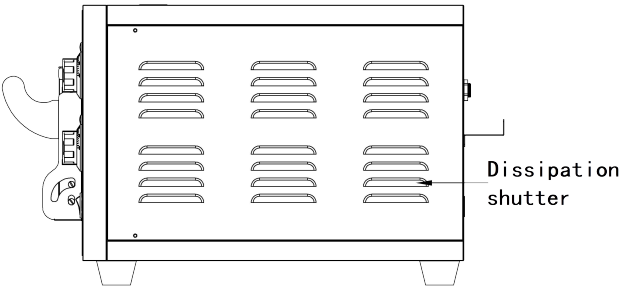

Vista trasera


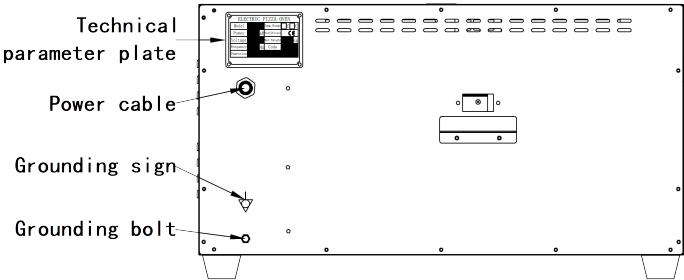



Diagrama del producto

PS-352

Vista frontal

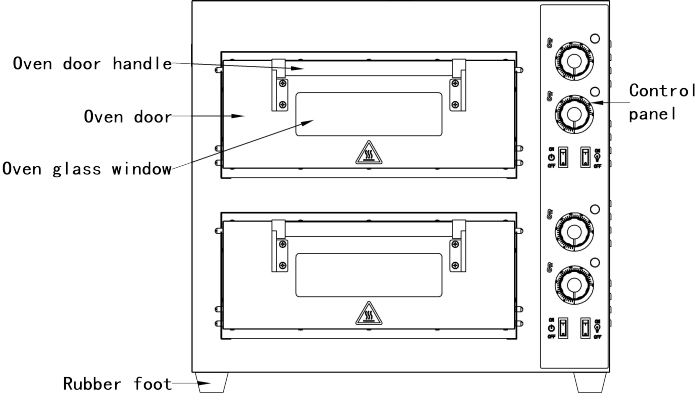

Vista lateral

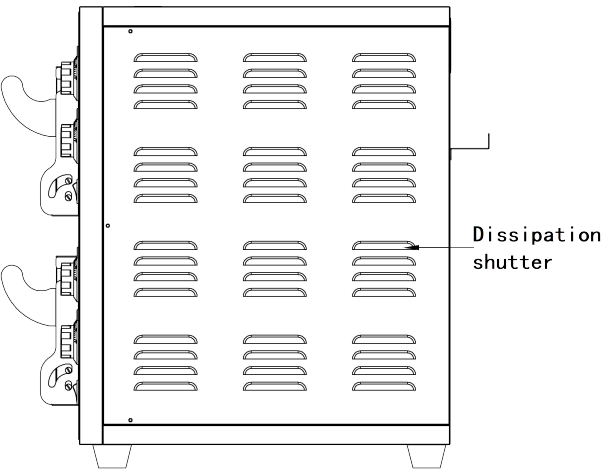

Product Diagram

PS-352

Vista trasera


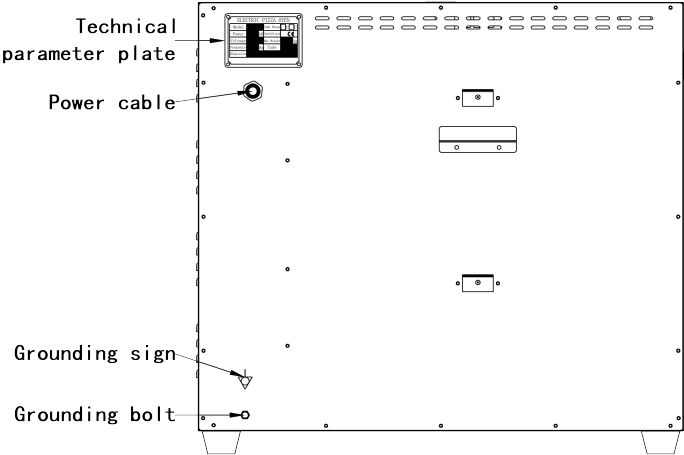


Diagrama del panel de control

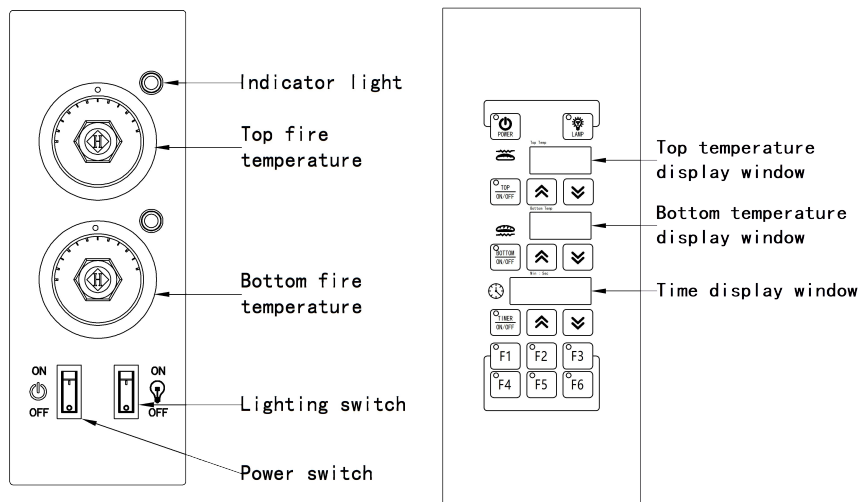

Instrucciones de funcionamiento

· Antes de operar el horno, asegúrese de que el mismo esté colocado de forma fija y correcta para evitar que se mueva durante su uso.

CONFIRME ANTES DE USAR: No presione el interruptor del horno ni ajuste el indicador de temperatura con las manos mojadas. El agua en las manos puede filtrarse fácilmente al interruptor, lo que puede provocar una descarga eléctrica.

Empezar a operar

(1) Encienda el interruptor de encendido, ajuste la temperatura superior e inferior. Los indicadores de temperatura se encenderán y el horno entrará en modo de calentamiento y comenzará a funcionar.

(2) Cuando las temperaturas superior e inferior alcancen las preestablecidas, los indicadores se apagarán y el horno dejará de calentar automáticamente y entrará en modo de temperatura constante.

(3) Cuando la temperatura en la cámara del horno sea inferior a la preestablecida, el medidor de temperatura emitirá una señal automáticamente, los indicadores se encenderán de nuevo y la temperatura aumentará hasta alcanzar la preestablecida. Este ciclo se repite.

PRECAUCIÓN: en el primer uso

Al usar el horno por primera vez, es normal que se forme humo durante el calentamiento, ya que la superficie de acero de la cámara puede contener un poco de aceite protector. Para eliminar el aceite protector, encienda el termostato, ajuste la temperatura a 300 °C y trabaje continuamente durante 1 hora para eliminar el aceite protector de la superficie de la placa de acero dentro de la cámara. El humo generado durante este proceso es perjudicial para el cuerpo humano; asegúrese de abrir las puertas del horno y las ventanas de la cocina para una mejor ventilación.

Después de terminar el trabajo diario, el usuario DEBE cortar todas las fuentes de alimentación y desactivar el interruptor de protección contra fugas. Abra y cierre las puertas del horno con cuidado y evite que reboten.

Si no planea usar el horno durante un período prolongado, corte todas las fuentes de alimentación, incluida la fuente de alimentación externa, y preste atención a las normas de impermeabilidad.

No toque el cristal transparente de la puerta del horno con las manos mientras esté en funcionamiento para evitar quemaduras.

Antes de usar el horno, asegúrese de que esté bien fijado y colocado para evitar que se mueva durante su uso.

Solo se pueden colocar pizzas y panes directamente sobre la losa de piedra. Los demás alimentos deben colocarse en una bandeja o recipiente resistente al calor.

Se recomienda usar un cepillo de terraza o una rasqueta para retirar diariamente los restos de comida quemada y carbón de la superficie de la losa de piedra. La acumulación de estos residuos deteriorará el sabor de los alimentos y aumentará el tiempo de horneado.

No descongele alimentos directamente sobre la losa de piedra; colóquelos en una bandeja para descongelarlos.

Mantenimiento

Se recomienda limpiar el horno a diario para mantener un rendimiento óptimo.

Deje que el horno se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Desconecte la alimentación eléctrica y apague el interruptor de fugas antes de limpiar y realizar el mantenimiento del horno.

No utilice chorros de agua para limpiar el horno, ya que podría producirse una fuga eléctrica.

Espere a que el horno recupere la temperatura ambiente para limpiarlo y evitar quemaduras.

No utilice utensilios de cocina afilados ni duros para evitar dañar la superficie del horno.

No limpie los orificios de disipación de calor de la parte superior, lateral derecha e izquierda del horno con un paño húmedo durante la limpieza para evitar que entren gotas de agua en la caja eléctrica.

Revise el cable de alimentación periódicamente. Si observa que está agrietado, viejo, húmedo, corroído químicamente o dañado por fuerzas externas, contacte a un técnico de mantenimiento profesional para que lo reemplace.

El acero inoxidable de la parte frontal del horno se puede limpiar suavemente con un paño suave y seco. No lo limpie con un paño áspero ni con otros objetos duros.

La cámara del horno se puede limpiar con un paño suave y seco, y los residuos de comida se pueden raspar con un objeto de plástico. Si el horno no se limpia durante un tiempo prolongado, los residuos de comida se solidificarán, lo que dificultará su limpieza. Se recomienda limpiarlo a diario.

El gabinete del horno se puede limpiar suavemente con un paño suave y seco. No lo limpie con un paño húmedo para evitar que entren gotas de agua en la caja eléctrica.

La losa de piedra se puede limpiar con un cepillo para pisos o una rasqueta de plástico y un paño seco.

El panel de control del horno se puede limpiar suavemente con un paño suave y seco. No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos volátiles para limpiarlo.


No utilice ningún limpiador en la losa de piedra.

No utilice equipos de lavado a presión ni mangueras de agua para limpiar el horno.


No utilice lana abrasiva, esponjas abrasivas, lana de acero, etc. para limpiar el vidrio de la puerta del horno y las superficies del horno.

Esquema eléctrico

Modelo: PS-351 Voltaje nominal: 220V~

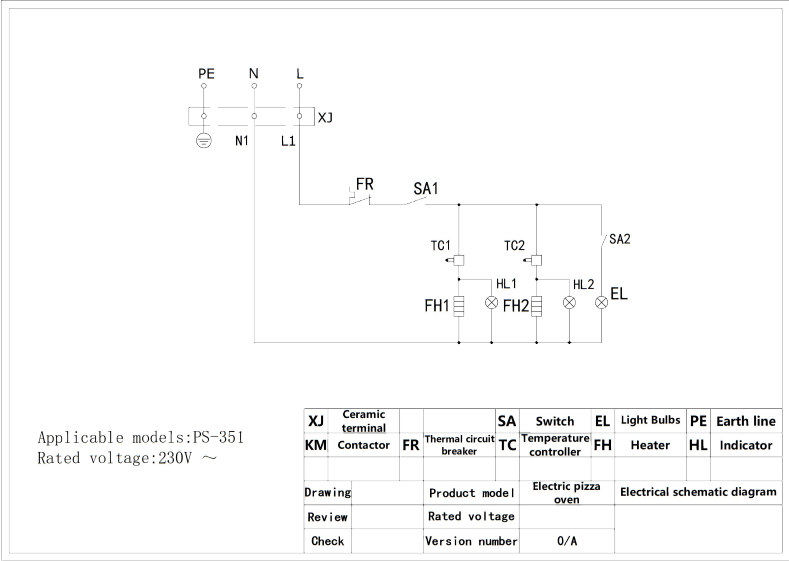


Modelo: PS-351E Voltaje nominal: 220V~

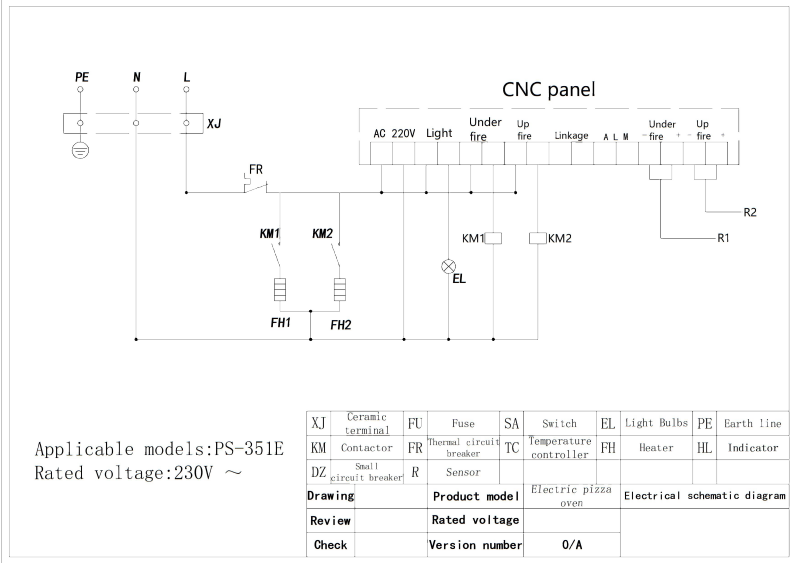


Esquema eléctrico

Modelo: PS-352 Voltaje nominal: 220V~

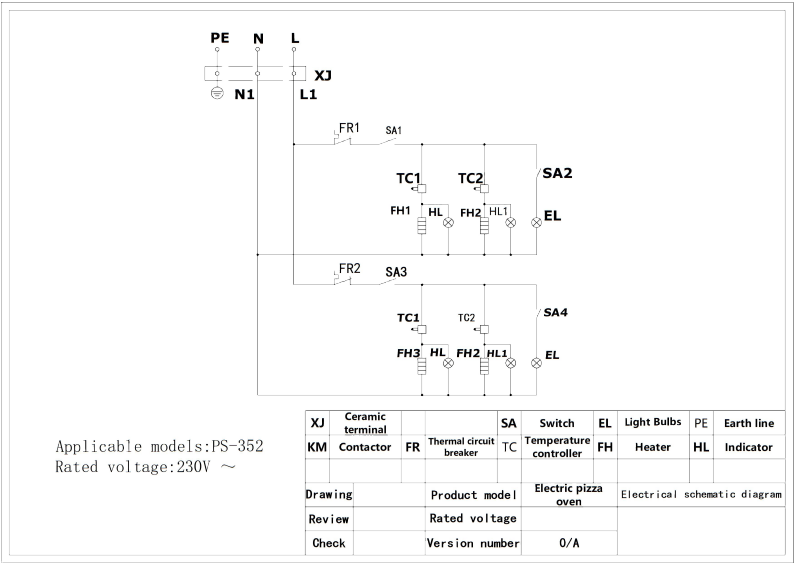

Modelo: PS-352E Voltaje nominal: 220V~

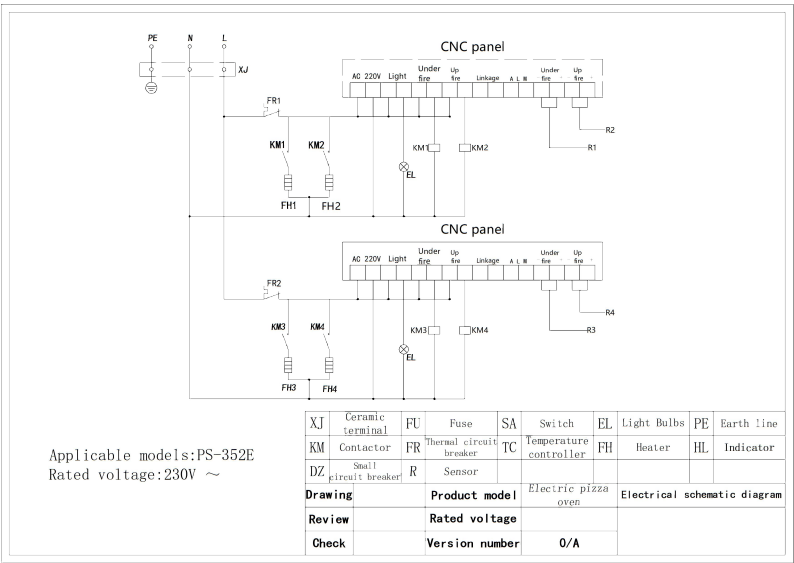

Lista de embalaje

Nombre	Unidad	Cantidad	Observaciones
Manual de funcionamiento	Copiar	1	
Cable de alimentación	PCS	1	Conectada a la terminal
Base de manija de puerta	Par/puerta	1	
Manija de la puerta	PCS/puerta	1	

Parámetros técnicos

Nombre	Horno de pizza eléctrico	Horno de pizza eléctrico	Horno de pizza eléctrico	Horno de pizza eléctrico
Modelo	PS-351	PS-351E	PS-352	PS-352E
tamaño interior	355×355 mm	355×355 mm	355×355 mm	355×355 mm
Voltaje nominal	220V~	220V~	220V~	220V~
Potencia nominal de entrada	2 kW	2 kW	4 kW	4 kW
Corriente nominal	9.1 A	23.6 A	18.2 A	18.2 A
Tamaño de la máquina	560×480×310 mm	560×480×310 mm	560×480×545 mm	560×480×545 mm
Tamaño de la piedra	10×355×355 mm	10×355×355 mm	10×355×355 mm	10×355×355 mm
Cantidad de piedras	1 PCS	1 PCS	2 PCS	2 PCS
Especificaciones del cable	3*1.5 mm ²	3*1.5 mm ²	3*1.5 mm ² 2 PCS	3*1.5 mm ² 2 PCS

